A. GENERALIDADES

1. Descripción De La Máquina

E. EN CASO DE PROBLEMAS

1.Fusibles

Si al poner en funcionamiento la máquina se quemaran los fusibles de la instalación eléctrica se deberá a que éstos no son los adecuados para el amperaje de la máquina, y por tanto, se tendrán que reemplazar por fusibles de mayor amperaje (amp. Max. 4.5)

2. Si La Máquina Deja De Funcionar

VERIFIQUE QUE EL ENCHUFE ESTE BIEN CONECTADO, Y SI HAY CORRIENTE ELÉCTRICA.
VERIFIQUE QUE ESTE BIEN CONECTADO EL CABLE CORTO QUE SALE DEL MOTOR, DE NO FUNCIONAR LUEGO DE ESTO LLAMAR A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO AL TELF.: 717-9169 / 717-9168

3. Si El Motor Recalienta

La temperatura del motor después de 15 minutos de funcionamiento es de 40 grados. De producirse elevación de temperatura llamar a nuestro servicio técnico, y NO operar la máquina

Compre lo del Perú

ASESORIA CONTINUA
SERVICIO TECNICO
Repuestos y Accesorios originales

Datos Complementarios:

01. TIPO DE SUPERFICIE:
- ☐ Cemento rugoso
- ☐ Cemento pulido
- ☐ Vinilico
- ☐ Terrazo / Mármol

02. TEMPERATURA:
- ☐ Menos de 20° C
- ☐ Entre 20° y 30° C
- ☐ Mas de 30° C

03. ALTURA SOBRE EL NIVEL DEL MAR:
- ☐ De 0 - 1,000 m.s.n.m.
- ☐ De 1,000 - 2,000 m.s.n.m.
- ☐ De 2,000 - 3,000 m.s.n.m.
- ☐ Mas de 3,000 m.s.n.m.

04. ÁREA APROXIMADA M² / DÍA
- ☐ De 01 a 300
- ☐ De 301 a 500
- ☐ De 501 a 1,000
- ☐ De 1.001 a 2,000
- ☐ De 2,001 a Mas

05. COMENTARIO O SUGERENCIA:

_____
_____
_____
_____
_____
_____

DESDE 1963

Branfisa

Comercial e industrial Branfisa S.A.

INFORMACIÓN PARA

DESDE 1963

Branfisa
Comercial e industrial Branfisa S.A.

Cliente : .....

R.U.C. : .....

Telf. : .....

Modelo : .....

Serie : .....

Fecha : .....

Ejecutivo a Cargo :

.....

PROTEJA SU INVERSION

Branfisa
Comercial e industrial Branfisa S.A.

BRINDA

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
STOCK DE REPUESTOS ORIGINALES
PERSONAL TÉCNICO ALTAMENTE CAPACITADO
ATENCIÓN PERSONALIZADA
Y NUESTRO RESPALDO DE GARANTÍA.

Modelo : .....
Serie : .....
Fecha : .....
Factura: .....

PRODUCTO PERUANO QUE PRESTIGIA A LA INDUSTRIA NACIONAL

ESTA MÁQUINA TIENE GARANTÍA DE UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. LA MISMA NO CUBRE DEFECTOS POR MAL USO, MALTRATO O MANIPULACIÓN POR PERSONAL NO AUTORIZADO POR BRANFISA S.A.

Oficina de Ventas:
Av. Mariátegui 451 Jesús María - LIMA - PERÚ
Telef: (51-1) 265-0820 / 265-9506 / 471-8463 / 627-4018
Fax: (51-1) 718-7293
RPC: 998316346 / 998319112
E-mail: ventas@branfisa.com

Fábrica / Servicio Técnico:
Cooperativa Las Vertientes Mzna. O Sublote 1B
Villa el Salvador
Telf: (51-1) 717-9168 / 717-9169 / 288-0383
Fax: (51-1) 260-5491 E-mail: asispostventa@branfisa.com

Para mayor información consultar en:

www.branfisa.com

Branfisa
Comercial e industrial Branfisa S.A.

50 AÑOS

Manual de Usuario

Para el correcto uso de su Lustradora Industrial

Diciembre 2012

Compre al Perú

CHASQUY
Aspiradoras y Lustradoras Industriales

2. Lavado De Pisos.

Para el lavado de pisos utilizar la escobilla de fibra de nylon, o el pad de color adecuado a la superficie a lavar.

Realizar el lavado con abundante agua, caso contrario, se formará barro, lo que dañará la escobilla causando esfuerzo adicional al motor y posible recalentamiento.

3. Encerado De Pisos.

3.1- MADERA
Aplique cera liquida o en pasta en forma uniforme y sin exceso.
Utilice Portapad y pad de color ROJO para uniformizar la capa de cera.
3.2- VINÍLICO TERRAZO O MARMOL
Aplique cera al agua de preferencia.
Utilice Portapad y pad de color ROJO para uniformizar la capa de cera.

4. Lustrado De Pisos.

- Comprobar que la cera esté seca. Utilice Portapad y pad de color BLANCO para abrillantar, o escobilla de cerda vegetal.
- Recomendamos Lustrar los pisos en forma cruzada, haciendo cruces en ángulos de 90°.
- La lustradora Chasquy tiene un mecanismo de seguridad para apagado automático en caso de que el operador pierda el control manual de la máquina. No debe obviarse dicho mecanismo. En caso no funcione debe reportarse en nuestro Servicio Técnico para su revisión.

D. MANTENIMIENTO.

RODAJES SELLADOS DE POR VIDA.
CONSULTAR SERVICIO TÉCNICO.

CHASQUY
Aspiradoras y Lustradoras Industriales

2. Accesorios.

Las lustradoras son suministradas con:
1 Portapad
3 Pad's (almohadillas)
1 Escobilla para lavar

B. INSTRUCCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO.

1. Colocación De La Escobilla o Del Portapad.

Para colocar la escobilla o portapad, desconecte la lustradora de la corriente e incline la máquina hasta que el cabezal descanse en el suelo.
Asegure la máquina para evitar que ésta se deslice durante ésta operación.
Con ambas manos coloque la escobilla o Portapad en el centro de la máquina, empujándola hasta el fondo y girela hacia la derecha, es decir, en el sentido de las agujas del reloj, hasta que quede firmemente acoplada en la parte inferior de la máquina.
Una vez colocada la escobilla o Portapad, la máquina puede ser levantada y está lista para su uso.

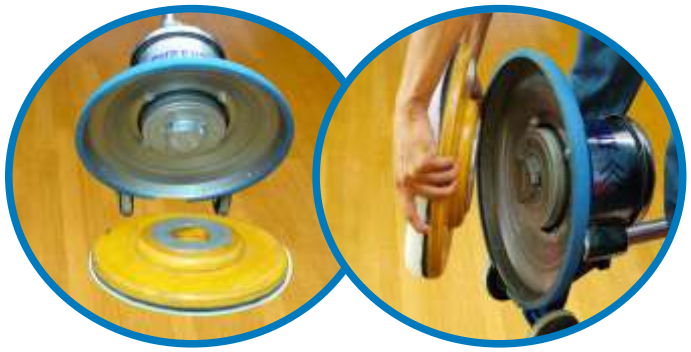

NOTA IMPORTANTE:
Por ningún motivo deje descansar la lustradora sobre la escobilla o portapad mientras no la opere, éstas se dañaran por el peso de la máquina.

2. Forma De Sacar La Escobilla o Portapad.

Desconecte la Lustradora de la corriente y pongala en posición horizontal, de la misma forma que cuando se colocó la escobilla o el Portapad.
Dele un jalón rápido hacia la izquierda (sentido opuesto a las agujas del reloj) para aflojar la escobilla o portapad y poder retirarlo.

3. Ajuste Del Mástil.

En la parte baja del mástil se encuentra colocada la “Palanca” de ajuste, que sirve para la fijación del tubo. Mueva la palanca hacia arriba de tal forma que se pueda inclinar el mástil y que el manubrio quede a la altura de la cintura del operador, que es la adecuada para el uso. Luego ajuste la Palanca hacia abajo y quedará la máquina lista para su uso.
Es muy importante que la posición del manubrio no quede ni muy alta ni muy baja, para que no produzca ninguna presión sobre la escobilla, la cual debe trabajar en forma libre y horizontal sobre el piso.

4. Uso Del Interruptor Eléctrico

El equipo está diseñado para trabajar con conexión a tierra (enchufe y tomacorriente de 3 puntas). Su uso evita cualquier riesgo de paso de corriente al operador. Para la operación del equipo en ambientes húmedos se debe estar premunido de elementos de protección para el operador establecidos por las normas vigentes (guantes, zapatos o botas aislantes o dieléctricas, etc).

El interruptor eléctrico está ubicado en la parte superior del mástil (en el cabezal de la máquina) y se acciona con la manivela colocada en la parte inferior de los manubrios, con la mano izquierda o derecha. Para detenerla solamente suelte la manivela. *IMPORTANTE: El interruptor eléctrico, no se accionará si no se retira el seguro del equipo.

5. Instrucciones Para La Operación.

Luego de preparar la máquina de la forma antes descrita y conectarla al tomacorriente, ésta se encuentra lista para su uso. Después de retirar el seguro presione la manivela y la máquina empezará a deslizarse sobre el piso.

6. Transporte.

La máquina viene equipada con ruedas para facilitar su traslado, incluso cuando tiene la escobilla o Portapad colocado.
Cuando la máquina está trabajando, las ruedas no impiden su normal funcionamiento.

C. RECOMENDACIONES PARA LA UTILIZACIÓN DE LA MAQUINA

1. Escobilla o Portapad.

Su colocación es muy simple y sencilla así también su retiro de la lustradora.

Es muy importante retirar la “Escobilla” cuando la máquina no trabaje, de no hacer esto, el peso de la máquina aplastará las cerdas de la escobilla, y esto ocasionará que la máquina de saltos y trabaje mal. Igual ocurrirá con el Portapad.